



# ナプキンスタンドの使い方

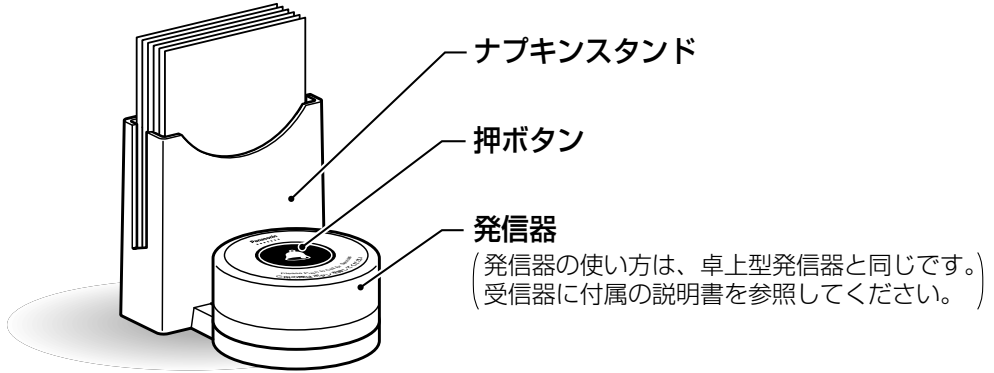

**お手入れ** 中性洗剤を薄めた液にやわらかい布を浸し、固く絞ってふき取ってください。

## 発信器のはずし方

- 1 取りはずし用ロックを押しながら
- 2 発信器を左に回す

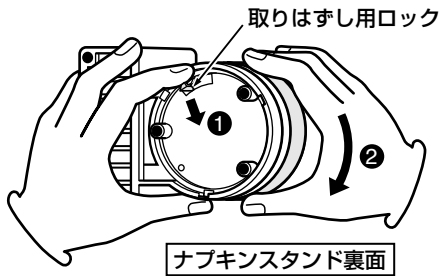

**注:** 解除ボタンを先の細いもので押しながら、発信器を左に回転させてはすすこともできます。



## 発信器のセットのしかた

- 1 位置合わせマークを合わせる
- 2 発信器を「カチッ」と音がするまで右へ回す

